

PRYXEL

Désinfectant de surfaces



Désinfectant très efficace à action détergente viricide, bactéricide et fongicide. Particulièrement recommandé pour la désinfection des sols et des surfaces. Grâce à ses caractéristiques physico-chimiques, il est compatible avec la plupart des matériaux utilisés sur les surfaces dans les secteurs médicaux, les institutions et l'industrie alimentaire. Grâce à ses propriétés, il est efficace à basse température et ne se dégrade pas en présence de matières organiques. Produit à rinçage facile et rapide assurant une élimination optimale des résidus sur la surface où il est appliqué. Convient à l'industrie alimentaire.



MODE D'EMPLOI

Autorisé pour la désinfection des surfaces à usage environnemental et dans l'industrie alimentaire par du personnel professionnel. Lire attentivement l'étiquette avant utilisation. (Pour l'application, utiliser par pulvérisation ou dosage entre 6 et 30 g de produit par litre d'eau). En cas de salissures importantes, un nettoyage approfondi doit être effectué au préalable. Après utilisation, laisser agir le produit sur la surface pendant 5 à 15 minutes, puis rincer à l'eau. L'application du produit dans l'industrie alimentaire doit se faire en l'absence de denrées alimentaires. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que les denrées alimentaires, les machines ou les ustensiles manipulés sur des surfaces, des locaux ou des installations préalablement traités ou exposés au produit ne contiennent pas de résidu de l'un de ses composants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Incompatible avec les détergents anioniques, les dérivés de l'ammonium et l'hypochlorites. Un test de prétraitement doit être effectué pour vérifier la compatibilité du produit avec les matériaux.



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: N.A.
Couleur: N.A.
Densité: 1,01 g/cc à 20°C
pH: 12,75




T^a Inflammation: N.A.
Viscosité (cPs, 20°C): N.A.
Demande Chimique d'Oxygène (DCO): N.A.
Teneur en Phosphore (P): N.A.
Autres: N.A.



COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Alkyl (C12-C16) dimethylbenzyl ammonium chloride: 10,852%
Didcyldimethylammonium chloride: 16,278%
Agents de surfaces non ioniques
Séquestrants

FORMAT DE PRÉSENTATION

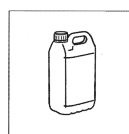

Récipients de 2 L

Ed: AA/24

15/04/2024

En cas d'accident, consulter le service médical d'information toxicologique: 01 40 05 43 28. N° FAB 63.393